

AIRVERSA



Humelle

Smart Zvlhčovač

Model: AHI




Uživatelský manuál

NASTAVENÍ APPLE HOME (THREAD)




Ujistěte se, že máte Apple Home Hub podporující technologii Thread.

- HomePod 2. generace
- HomePod mini
- Apple TV 4K 2. generace
- Apple TV 4K 3. generace (Wi-Fi + Ethernet)

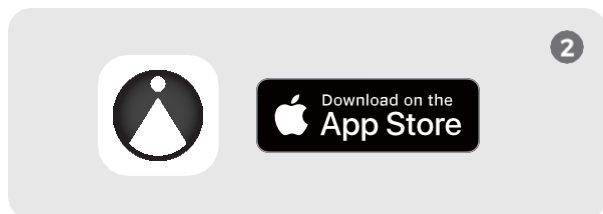

Stáhněte si aplikaci Sleekpoint z obchodu Apple Store, otevřete ji a vytvořte si účet nebo otevřete aplikaci Apple Home.

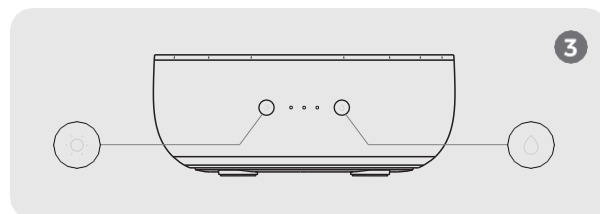

Pro párování stiskněte a podržte současně tlačítka napájení a světla po dobu přibližně 5 sekund, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Ujistěte se, že je vaše iOS zařízení blízko příslušenství (ve vzdálenosti menší než 3 m) a že je v nastavení iPhone zapnuta funkce Bluetooth. Ujistěte se, že je jeden z vašich Apple Home Hubů blízko vašeho příslušenství (ve vzdálenosti menší než 10m).

Přidejte příslušenství do aplikace podle pokynů na obrazovce. Jakmile je úspěšně přidáno, automaticky se připojí k síti Thread.

Důležité upozornění

Když je příslušenství úspěšně přidáno **POPRVÉ**, obvykle trvá přibližně 5-10 minut, než je možné se připojit k síti Thread. Pokud se však ani po chvíli nedokáže připojit k síti Thread, restartujte zařízení iOS nebo Apple Home Hub a poté jej znovu zkontrolujte.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k novému výrobku, obraťte se na náš zákaznický servis.

info@airversa.cz

www.airversa.cz

Dobrý den!

Děkujeme, že jste si vybrali Humelle, náš nejnovější inovativní produkt, který je navržen tak, aby optimalizoval úroveň vlhkosti ve vaší domácnosti a zároveň poskytoval přizpůsobitelnou a vizuálně přitažlivou atmosféru díky funkci inteligentního kruhového osvětlení. Díky pokročilým senzorům dokáže Humelle zjistit aktuální úroveň vlhkosti ve vaší domácnosti a podle toho upravit svůj výkon tak, aby udržoval vámi zvolenou cílovou úroveň vlhkosti. To pomáhá předcházet suchému vzduchu, který může vést k problémům, jako je suchá pokožka, kašel a další dýchací problémy.

Humelle bez problémů spolupracuje s Apple Home pomocí technologie Thread. S routerem podporujícím technologii Thread (HomePod [mini] nebo Apple TV 4K) umožňuje snadnou integraci se stávajícím nastavením Apple Home, což vám dává možnost sledovat úroveň vlhkosti v reálném čase a ovládat Humelle pomocí zařízení iOS a prostřednictvím hlasových příkazů Siri kdykoli a odkudkoli.

Prozatím se ujistěte, že jste prozkoumali všechny její funkce popsané v tomto návodu. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nám kdykoli napsat e-mail. Rádi vám pomůžeme, abyste z něj vytěžili maximum!



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE VŠECHNY POKYNY, ABYSTE ZAJISTILI BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZVLHČOVAČE VZDUCHU. POKUD NAPÁJECÍ ADAPTÉR NEBO JEDNOTKA NEFUNGUJÍ, NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÝ SERVIS SPOLEČNOSTI AIRVERSA.

Při používání elektrických výrobků, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění.

UPOZORNĚNÍ

- Zvlhčovač používejte **POUZE** tak, jak je popsáno v této příručce.
- Naplněnou nádržku na vodu je vhodné přenášet oběma rukama.
- Zvlhčovač vzduchu vyžaduje pravidelné čištění. Doporučuje se čistit zvlhčovač každých 72 hodin.
- Umístěte zvlhčovač a kabel tak, aby nedošlo k jeho převržení. **NEUMÍSTĚJTE** jej do blízkosti velkých kusů nábytku nebo na místa s velkým provozem.
- Pokud zvlhčovač nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.
- Zvlhčovač uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nádržku na vodu plňte **POUZE** destilovanou, demineralizovanou nebo čistou vodou. Voda z vodovodu může obsahovat minerály, které mohou způsobit usazeniny ve zvlhčovači, což vede k růstu bakterií a potenciálnímu ohrožení zdraví. Nikdy nenaplňujte nádržku na vodu žádnými jinými kapalinami.
- Před přemístěním zvlhčovače vyjměte nádržku na vodu ze základny.
- Pokud je zvlhčovač poškozen nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a okamžitě kontaktujte **zákaznickou podporu**.

- Tento zvlhčovač nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Dohlížejte na děti, pokud se nacházejí v blízkosti zvlhčovače vzduchu.
- Děti by neměly zvlhčovač čistit ani provádět jeho údržbu bez dozoru.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zvlhčovačem **NEBUDOU** hrát.
- Není určeno pro komerční použití. Pouze pro použití v domácnosti a ve vnitřních prostorech.
- Před použitím zvlhčovače. natáhněte kabel a zkontrolujte, zda nejeví známky poškození. Pokud je napájecí kabel poškozený, kontaktujte zákaznickou podporu a požádejte o jeho výměnu, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Odpojením napájecího adaptéru se vyřadí dálkové ovládání zvlhčovače a zvlhčovač se dočasně odpojí od aplikací.
- Do aroma boxu přidávejte **POUZE** esenciální oleje.

POVINNOSTI

- Při provozu přístroje mějte **vždy** v nádrži na vodu vodu.
- Před čištěním zvlhčovače nebo před odpojením nádržky na vodu od základny zvlhčovače **vždy** odpojte zvlhčovač od elektrické zásuvky.
- **Vždy** se ujistěte, že je zvlhčovač umístěn na rovné ploše. Před provozem zvlhčovače zajistěte rovný a vodotěsný povrch mimo dosah slunečního záření.
- **Vždy** se ujistěte, že je zvlhčovač vzduchu umístěn nejméně 1,2 metru od lůžka a 30 cm od stěny.


VAROVÁNÍ

- Zvlhčovač vzduchu za provozu **NEPŘEKLÁPĚJTE** ani nenaklápejte.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zvlhčovač ve vlhkém prostředí.
- **NEPOUŽÍVEJTE** horkou vodu.
- Do nádržky na vodu ve zvlhčovači **NEPŘIDÁVEJTE** esenciální oleje ani jiné látky.
- **NEUMÍSTŮJTE** zvlhčovač do blízkosti zdrojů tepla jako jsou sporáky, trouby nebo radiátory.
- **NEUMÍSTŮJTE** zvlhčovač přímo na podlahy, koberce nebo rohože.
- **NEPOUŽÍVEJTE** jiné předměty jako náhradní díly pro tento výrobek.
- **NEZAKRÝVEJTE** žádné otvory na přístroji ani do nich nevkládejte žádné předměty, pokud je zvlhčovač zapnutý. Takové jednání může zvlhčovač poškodit.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj, pokud je poškozený kabel.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zvlněný napájecí kabel nebo kabel s kroucením na místě.
- **NEPROVOZUJTE** zvlhčovač bez vody. Když je nádržka prázdná, přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky.
- **NEPONOŘUJTE** základnu zvlhčovače, napájecí kabel ani zástrčku do vody.
- S napájecím kabelem ani zástrčkou **NEMANIPULUJTE** mokřýma rukama. Zástrčku a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah kapalín.
- **NEDOTÝKEJTE** se nebulizátoru, pokud je přístroj zapojen do sítě, protože by mohlo dojít k popálení.

- Do vodní nádrže nebo základní vodní komory **NEPŘIDÁVEJTE** esenciální oleje, léky, doplňkové kapaliny pro úpravu vody nebo vodní filtry. Došlo by tím k poškození zvlhčovače a k úniku vody.
- Zvlhčovač vzduchu **NEPLŇTE** horkou nebo vařící vodou. Používejte studenou nebo vlažnou vodu, abyste předešli riziku popálení.
- **NENECHÁVEJTE** vodu ve zvlhčovači delší dobu stát. To může vést k růstu bakterií a potenciálnímu ohrožení zdraví.
- **NEZVLHČUJTE** svůj domov nadměrně. Udržování příliš vysoké úrovně vlhkosti po delší dobu může vést k růstu plísní a poškození konstrukce vašeho domova.
- **NENECHÁVEJTE** zvlhčovač vzduchu bez dozoru v uzavřené místnosti. Může to mít za následek zranění osob nebo poškození majetku. Pokud se místnost nasytí, otevřete dveře a zvlhčovač vypněte nebo ztlumte.
- K čištění jakýchkoli částí přístroje, které obsahují vodu, **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky. Film saponátu rozpuštěný v přívodu vody může narušit výkon jednotky. Na místo toho, k čištění zvlhčovače vždy používejte bílý ocet smíchaný s vodou.
- **NEPOKOUŠEJTE** se opravovat nebo nastavovat elektrické nebo mechanické funkce tohoto zvlhčovače. Pokud tak učiníte, dojde ke ztrátě záruky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zvlhčovač, pokud je v blízkosti čistička vzduchu se zabudovaným čidlem kvality vzduchu. nebo čidlo kvality vzduchu. Částice vody mohou zkreslit údaje o kvalitě vzduchu v čidlech. a mohly by také případně poškodit čidlo.

ZAPAMATUJTE SI TYTO DŮLEŽITÉ POKYNY PRO SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ.

BALENÍ OBSAHUJE

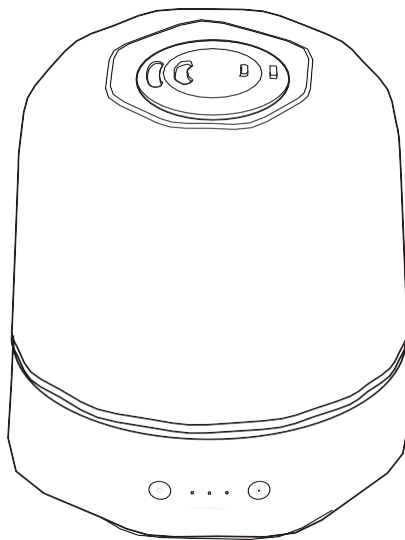


SMART ZVLHČOVAČ VZDUCHU HUMELLE



***Napájecí Adaptér**



Uživatelský Manuál

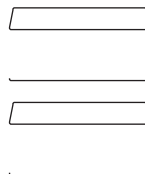

Aroma Podložku




Čistící Kartáček


* Obrázek zde uvedený je pouze orientační, pokud dojde k rozporu mezi obrázkem a skutečným produktem, platí skutečný produkt.

* Typ zástrčky napájecího adaptéru se liší v závislosti na regionu, kde je toto zařízení zakoupeno.


JAK FUNGUJE

Voda se vypouští z vodní nádrže do základní vodní komory. Nebulizátor vibruje na ultrazvukové frekvenci a rozbíjí vodu na jemnou mlhu. Mlha je tiše hnána ventilátorem vzhůru vertikální mlžnou trubicí k mlžné trysce, odkud chladná a viditelná mlha vstupuje do místnosti. Tento zvlhčovač se automaticky vypne při nízké hladině vody nebo při vyjmutí nádržky na vodu ze základny.

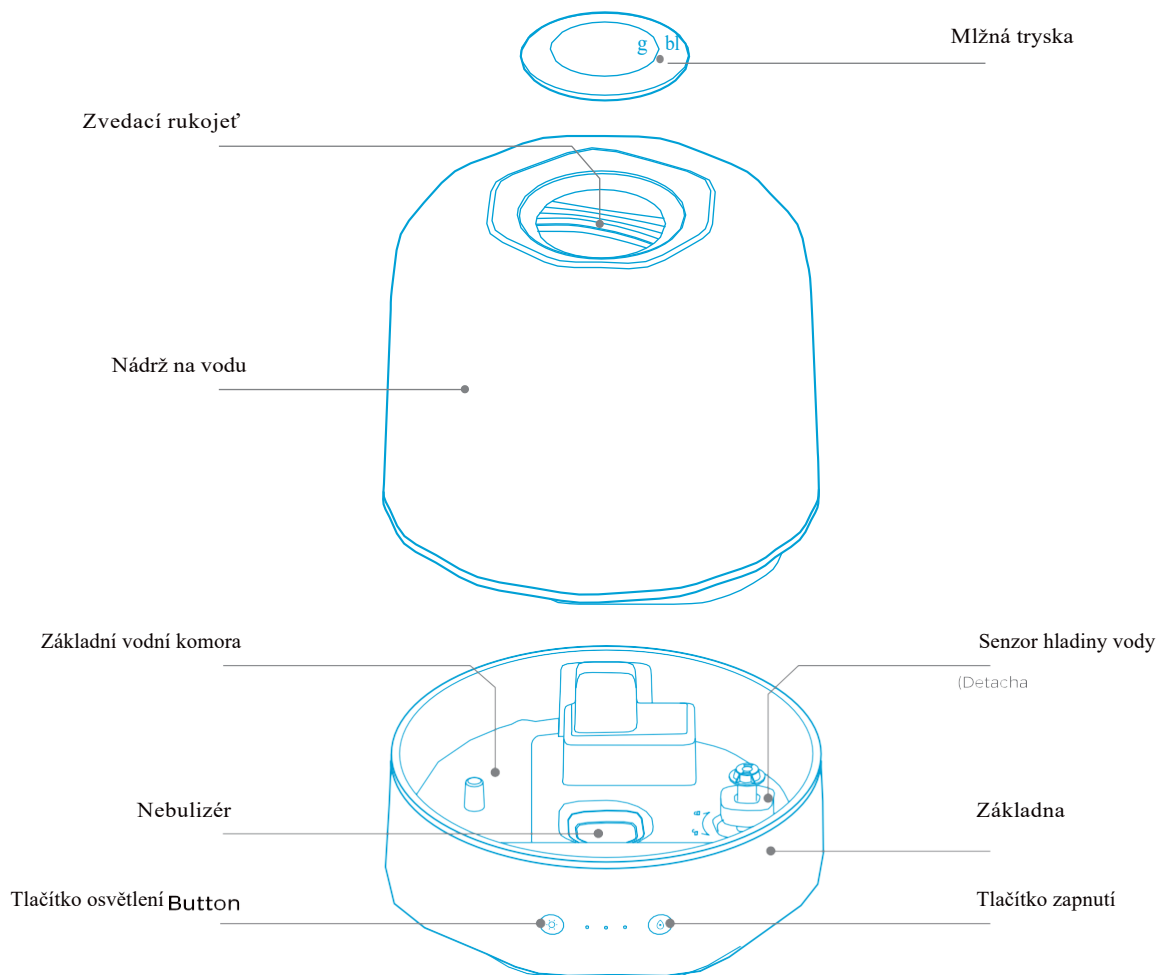

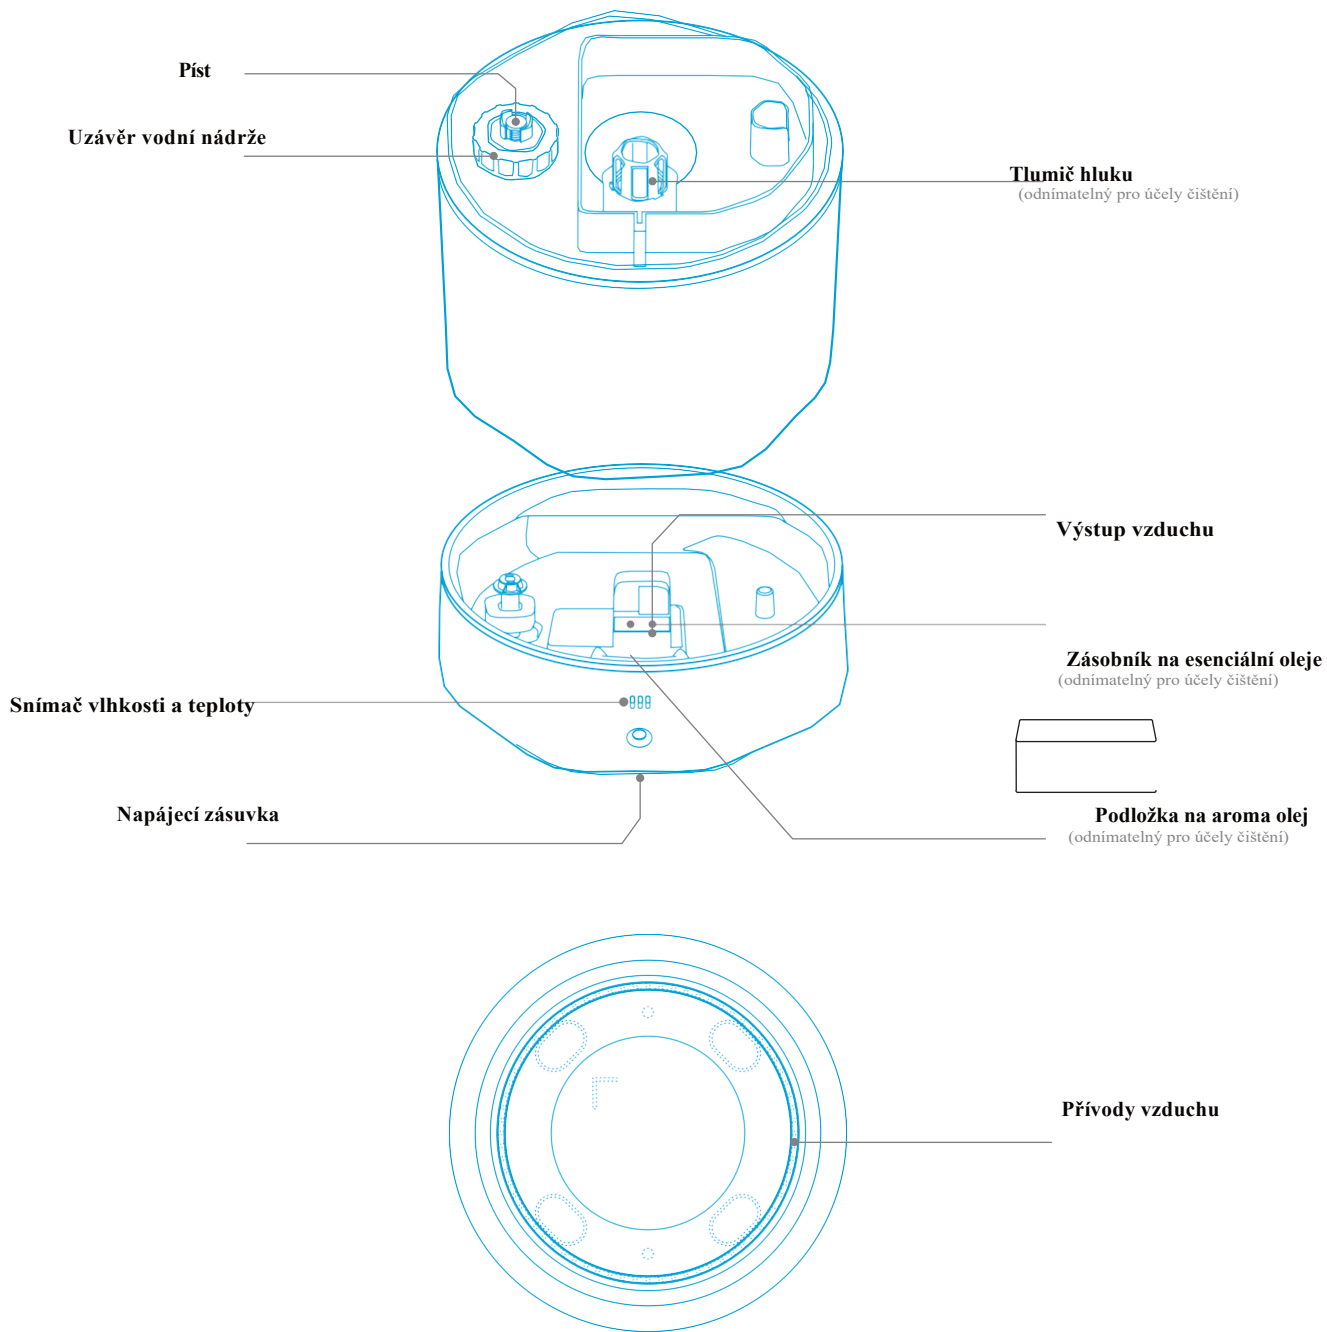

OVLÁDÁNÍ

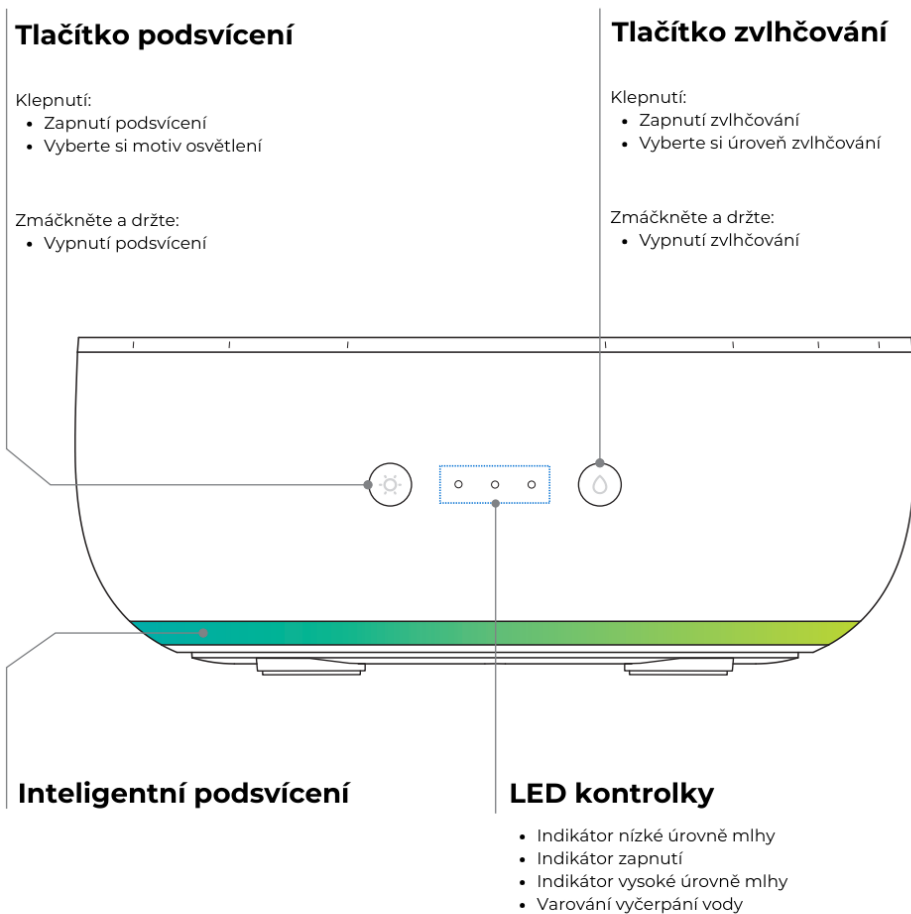

Obnovení továrního nastavení:

Současně stiskněte a podržte tlačítka osvětlení a zvlhčování po dobu přibližně 5 sekund, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Nepřestávejte, dokud neuslyšíte pípnutí.


SPECIFIKACE

Model	AH1
Vstupní napětí	100-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Kapacita nádoby	5,5 litrů
Max výkon	330 ± 20 ml/h
Max výdrž	Až 60 hodin
Vhodný do místností	50 m ²
Bezdrátový protokol	Thread
Bluetooth	BLE 5.2
Rozměry	23 x 23 x 26.5 cm
Hmotnost	1.85 kg


SLEEKPOINT APP




NASTAVENÍ HUMELLE

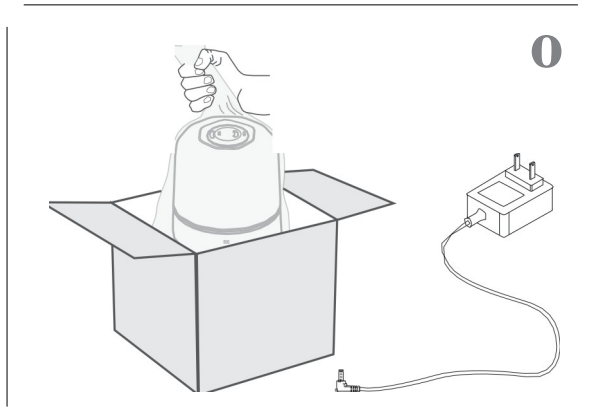

Odstraňte všechny obalové materiály. Odstraňte z napájecího kabelu kroucené poutko a natáhněte napájecí kabel na celou délku.

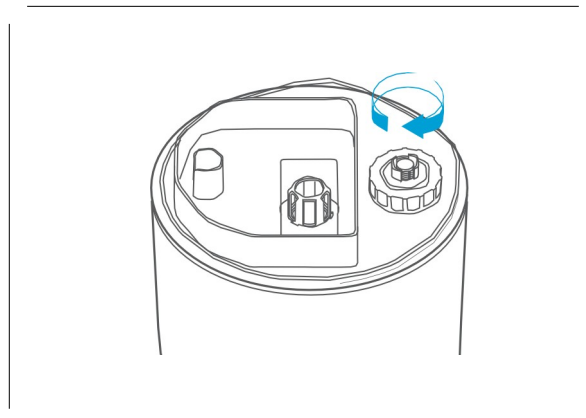

Zkontrolujte, zda je uzávěr vody zavřený. **Před prvním použitím vyčistěte nádržku na vodu čistou vodou.**

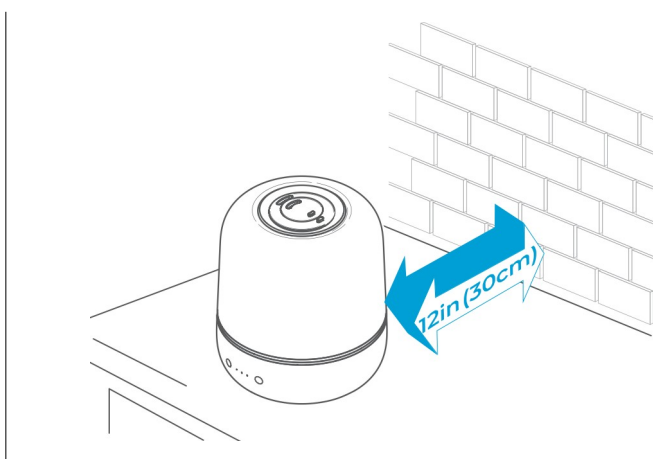


Upozornění:


- Nepokládejte zvlhčovač přímo na podlahy, koberce nebo rohože.
- Umístěním zvlhčovače mimo stěny zajistíte správnou funkci čidla vlhkosti a přívodů vzduchu.

Umístěte jej na pevný, rovný a voděodolný povrch minimálně 30 cm od stěn. Nastavte mlhu, aby nesměřovala do stěn, lůžkovin a nábytku.


NAPLNĚNÍ

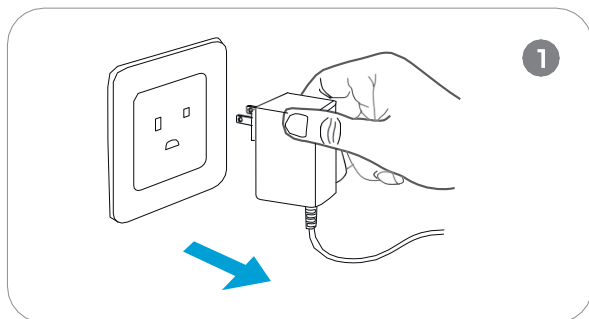


Před vyjmutím nádržky na vodu zvlhčovač **VŽDY** odpojte ze zásuvky.

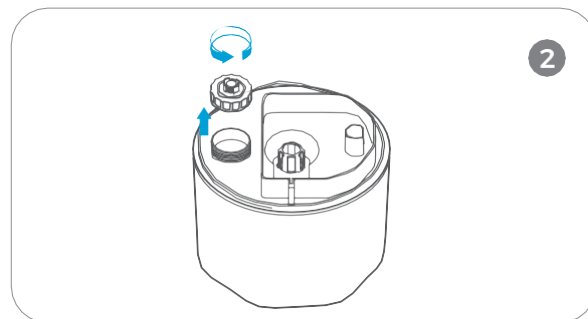


Odšroubujte uzávěr, pomocí rukojeti vyjměte nádržku na vodu ze základny a otočte ji dnem vzhůru. Otáčením proti směru hodinových ručiček (vlevo) sejměte uzávěr nádržky na vodu.

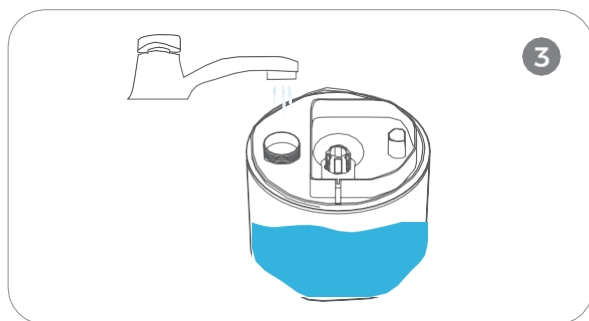


Naplňte nádrž studenou vodou. **NEPLŇTE** nádrž teplou nebo horkou vodou.

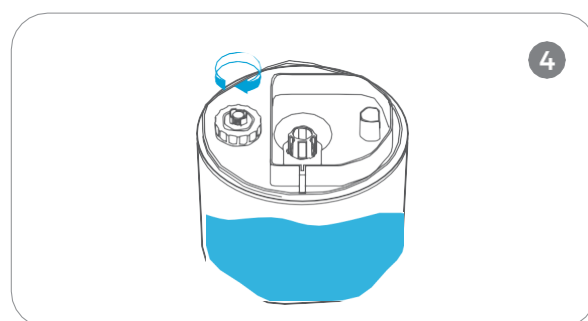

Uzavřete uzávěr vodní nádrže otočením ve směru hodinových ručiček (doprava).

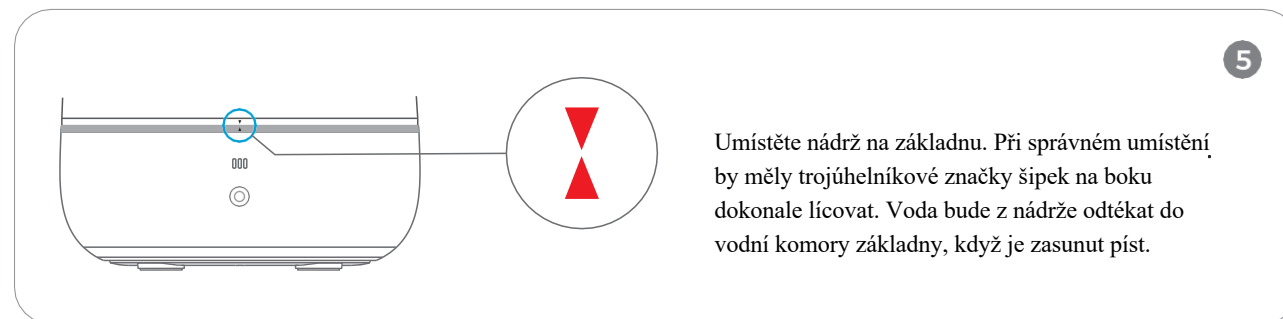

Umístěte nádrž na základnu. Při správném umístění by měly trojúhelníkové značky šipek na boku dokonale lícovat. Voda bude z nádrže odtékat do vodní komory základny, když je zasunut píšť.

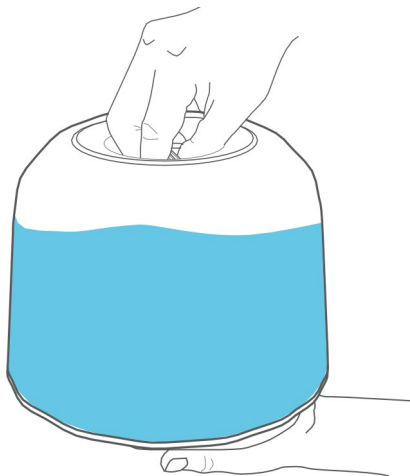

Varování:
Nádrž by měla být přenášena **oběma rukama**: jedna ruka by měla držet rukojeť nádrže a druhá by měla podpírat dno nádrže.

Tvrdá voda a bílý prach:


1. Vysoký obsah minerálů ve vaší vodě, známý také jako tvrdá voda, může způsobit, že se na površích v místnosti v blízkosti zvlhčovače vzduchu hromadí bílý minerální prach. Tento minerální zbytek se běžně označuje jako bílý prach. Čím vyšší je obsah minerálů (tvrdost) ve vaší vodě, tím větší je možnost, že ultrazvukový zvlhčovač bude vytvářet bílý prach.
 2. Bílý prach není důsledkem závady nebo vady zvlhčovače. je to důsledek množství suspendovaných minerálů.
- Nádržku na vodu plňte pouze destilovanou, demineralizovanou nebo čištěnou vodou. Voda z vodovodu může obsahovat minerály, které mohou ve zvlhčovači vytvářet nánosy, což vede k růstu bakterií a potenciálnímu ohrožení zdraví. Nikdy nenaplňujte nádržku na vodu žádnými jinými kapalinami.
 - Nepřidávejte vodu přímo do komory vodní základny.
 - Do zvlhčovače nepřidávejte esenciální oleje. Esenciální oleje přidávejte pouze do aroma nádoby.

POUŽÍVÁNÍ

Zapojte zvlhčovač vzduchu. Na displeji se rozsvítí indikátor napájení a ozve se dlouhé pípnutí. Pokud v nádrži není voda, uslyšíte několik krátkých pípnutí.

Upozornění:

Umístěte zvlhčovač tak, aby výstup mlhy směřoval mimo stěny, nábytek a lůžkoviny.

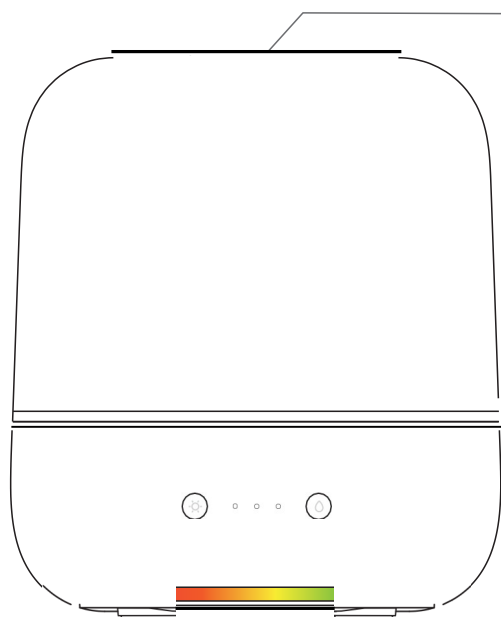

Mlhová tryska

Tento zvlhčovač vzduchu je vybaven odnímatelnou, dvousměrnou mlhovou tryskou. Pomocí této funkce můžete mlhu nasměrovat tam, kde ji nejvíce potřebujete.

Varování:

Trysky směřujte mimo dosah nábytku, stěn nebo jiných předmětů, aby nedošlo k jejich namočení.

NEDOPORUČUJEME vdechovat mlhu přímo z trysek.

Tlačítko podsvícení

Klepnutí:

- Zapnutí podsvícení
- Vyberte si motiv osvětlení

Zmáčkněte a držte:

- Vypnutí podsvícení

Tlačítko zvlhčování

Klepnutí:

- Zapnutí zvlhčování
- Vyberte si úroveň zvlhčování

Zmáčkněte a držte:

- Vypnutí zvlhčování

LED kontrolky

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Zapnutí |
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Slabé zvlhč. |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Silné zvlhč. |
| | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Automatické zvlhč. |
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Pauza |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | Chybí voda |

Poznámka:

Když je aktivní automatický režim. LED kontrolky svítí, když zvlhčovač mlží a pomalu blikají, když se zvlhčování přeruší.

Optimální vlhkost vzduchu

Komfortní vlhkost vzduchu se pohybuje mezi 40-60 %. Úroveň vlhkosti a teploty v reálném čase můžete kontrolovat v aplikaci Sleekpoint/Apple Home.

Automatická cílová vlhkost:

V aplikaci můžete také nastavit cílovou úroveň vlhkosti pro udržení komfortní úrovně vlhkosti v místnosti. Náš algoritmus automaticky vypočítá úroveň mlhy potřebnou k udržení této cílové hodnoty. Například když vlhkost klesne pod cílovou úroveň, úroveň mlhy se bude zvyšovat, dokud nebude dosaženo cílové úrovně vlhkosti. Když vlhkost překročí cílovou hodnotu, zvlhčování se sníží nebo pozastaví, dokud neklesne zpět na cílovou hodnotu.


Pokud nevidíte žádnou mlhu, vždy zkontrolujte, zda je zapnutý režim automatické mlhy a zvlhčování je pozastaveno, protože byla překročena cílová vlhkost.

KONDENZACE:

Pokud zjistíte kondenzaci na stěnách, oknech nebo v okolí zvlhčovače, je úroveň vlhkosti příliš vysoká. Otevřete dveře do místnosti nebo zvlhčovač vypněte, dokud hladina vlhkosti neklesne.

Použití zásobníku na esenciální oleje


Tento zvlhčovač je vybaven zásobníkem na esenciální oleje, který lze použít s vaším oblíbeným esenciálním olejem pro větší požitek. Nejedná se o difuzér – olej nepřichází do kontaktu s vodou a pasivně se odpařuje do vzduchu. Esenciální oleje nejsou součástí balení.

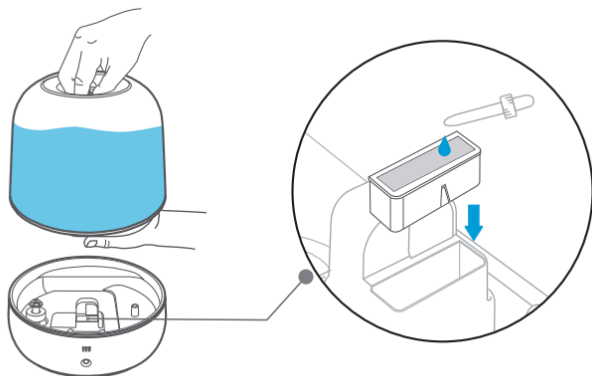

Vyjměte nádržku na vodu ze základny.

Aroma zásobník se nachází před výstupem vzduchu.

Do aroma podložky přidejte několik kapek esenciálního oleje.

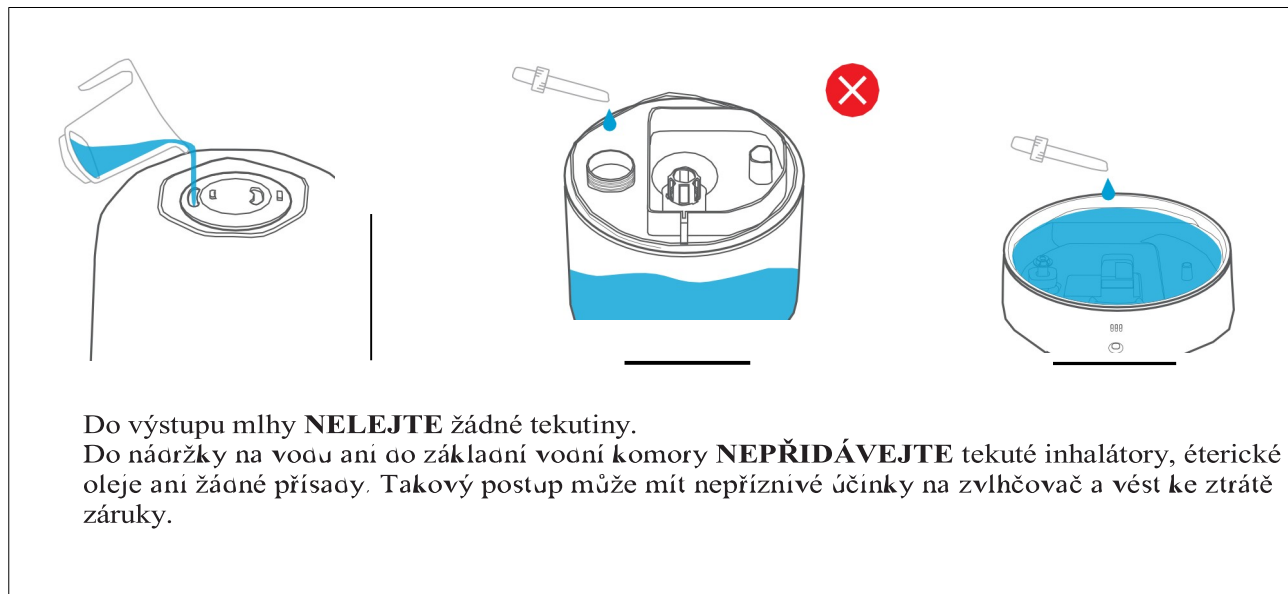

Do výstupu mlhy **NELEJTE** žádné tekutiny.

Do nádržky na vodu ani do základní vodní komory **NEPŘIDÁVEJTE** tekuté inhalátory, éterické oleje ani žádné přísady. Takový postup může mít nepříznivé účinky na zvlhčovač a vést ke ztrátě záruky.

ČIŠTĚNÍ ZVLHČOVAČE

- Aby zvlhčovač vzduchu fungoval efektivně, měli byste nádržku na vodu a základní vodní komoru zvlhčovače čistit každé 3 dny a také tehdy, když jste připraveni zvlhčovač schovat.
- **NESKLADUJTE** s vodou uvnitř vodní nádrže. Přístroj zabalte do originální krabice a uložte na chladném a suchém místě.
- Veškerou údržbu provádějte v kuchyni nebo koupelně na voděodolném povrchu v blízkosti vodovodní baterie.
- Důrazně doporučujeme denně měnit vodu, aby se zabránilo růstu bakterií.
- K pravidelnému čištění trysek používejte kapesník nebo hadřík.
- **NIKDY** neponořujte základnu do vody nebo tekutiny. **POKUD TAK UČINÍTE, DOJDE K POŠKOZENÍ ZVLHČOVAČE A ZTRÁTĚ ZÁRUKY.**



Žádnou část základny nekládejte do myčky nádobí.



NEVLÉVEJTE do výstupu vzduchu žádnou vodu.




K čištění zvlhčovače **nepoužívejte** čisticí prostředky.

Varování:

Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde se spotřebič používá nebo skladuje, se mohou množit v zásobníku vody a být vynášeny do vzduchu, což může způsobit velmi vážná zdravotní rizika, pokud se voda nemění nebo není zásobník každé 3 dny řádně vyčištěn.

Před čištěním

1. Odpojte zvlhčovač ze zásuvky. Nikdy nečistěte zvlhčovač, pokud je v provozu.
2. Vyjměte nádržku na vodu a zcela ji vyprázdněte.
3. Vyjměte z nádržky na vodu a základny veškeré příslušenství:

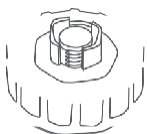

Uzávěr



Tlumič hluku



Poklop nádoby



Senzor hlídání vody




Nádobka na oleje


Příslušenství pro čištění

- Veškeré příslušenství opláchněte čistou vodou.
- Osušte veškeré příslušenství hadříkem. Před opětovným sestavením nebo uskladněním se ujistěte, že je veškeré příslušenství zcela suché.

Čištění zásobníku na esenciální oleje

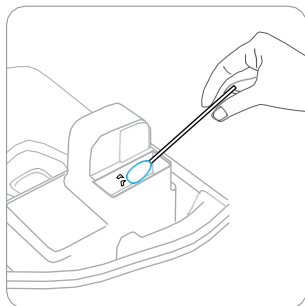


Chcete-li zásobník na esenciální oleje vyčistit, jemně z něj setřete zbytky.

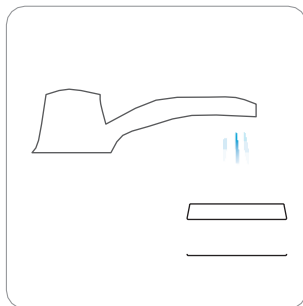

Aroma podložku lze po rozptýlení esenciálních olejů vyčistit a znovu použít.

Čištění rozprašovače

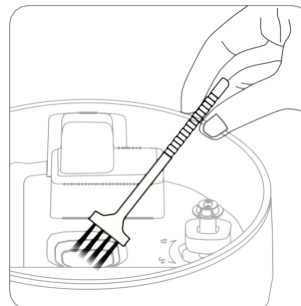

Pomocí měkkého hadříku nebo přiloženého čistícího kartáčku jemně vyčistěte nebulizátor a všechna místa v základní vodní komoře.

Varování:
Nebulizátor je křehký.
Nevyvíjejte extrémní tlak.

MOŽNÉ PROBLÉMY

<p>Mlha uniká ze základny. Málo mlhy nebo se žádná mlha nevytváří.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pokud je nádržka na vodu prázdná, naplňte ji pouze destilovanou, demineralizovanou nebo čištěnou vodou.• Ujistěte se, že je nádržka na vodu správně umístěna.• Zkontrolujte, zda píst správně funguje.• Zapojte zvlhčovač a klepnutím na tlačítko zapněte mlhu. Kontrolka mlhy by měla svítit.• Zkontrolujte, zda nejsou zablokovány přívody vzduchu.• Ujistěte se, že je rozprašovač čistý. Pokud není, použijte k jeho vyčištění čisticí kartáček.• Pokud zvlhčovač pracuje v režimu automatického mlžení, mlžení se zastaví, jakmile je dosaženo cílové vlhkosti.
<p>Nesvítí tlačítka</p>	<p>Zapněte zvlhčovač do zásuvky</p>
<p>Zvlhčovač netěsní</p>	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda na nádrži na vodu a základně nejsou praskliny.• Zkontrolujte, zda je uzávěr vodní nádrže utažen.• Ujistěte se, že je zvlhčovač umístěn na rovné ploše.• Otřete přebytečnou vodu z nádržky na vodu, horní a spodní části základny.• Zvlhčovačem netřeste.

<p>Zvlhčovač vydává hlasitý nebo neobvyklý zvuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je nádrž na vodu správně umístěna na základně. • Zvlhčovač může být nefunkční. Přestaňte zvlhčovač používat a kontaktujte zákaznickou podporu (viz zadní strana obálky).
<p>Zvlhčovač vzduchu vydává neobvyklý zápach</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistěte zvlhčovač. • Vyčistěte podložku a zásobník na aroma olejčky
<p>Kondenzace kolem zvlhčovače nebo na oknech</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Snižte výstup mlhy a otevřete dveře/okno do místnosti. • Otřete přebytečnou vodu z nádržky na vodu a horní a spodní části základny.
<p>Bílý prach usazující se na površích v místnosti</p>	<p>Vodu z kohoutku nahraďte destilovanou, demineralizovanou nebo čištěnou vodou, abyste minimalizovali výskyt bílého prachu.</p>
<p>Hladina vlhkosti v mém pokoji se nemění</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte vyšší stupeň mlhy. • V závislosti na prostředí zvlhčování může trvat déle • Místnost může být větší, než je účinný rozsah zvlhčovače. Pokud je místnost větší než 50 m², zvlhčovač nebude tak účinný.

POZNÁMKA:

Neudržování této jednotky v čistotě od minerálních usazenin, které jsou běžně obsaženy v jakékoli vodovodní síti, ovlivní účinnost provozu této jednotky. Nedodržení těchto pokynů zákazníkem může vést ke ztrátě záruky.

Pokud potřebujete další pomoc, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@airversa.cz.

ZÁRUKA

Sleekpoint Innovations Co., Ltd. (Sleekpoint) poskytuje původnímu kupujícímu záruku na tento výrobek bez vad materiálu a zpracování při normálním používání a za normálních podmínek po dobu jednoho roku od data původního nákupu.

Společnost Sleekpoint se zavazuje, že podle svého uvážení v průběhu záruční doby opraví jakoukoli vadu materiálu nebo zpracování nebo poskytne rovnocenný výrobek výměnou bez poplatku, a to na základě ověření vady nebo poruchy a dokladu o datu nákupu.

Neexistuje žádná jiná výslovná záruka.

Tato záruka se nevztahuje:

- Pokud byl výrobek upraven oproti původnímu stavu;
- pokud výrobek nebyl používán v souladu s pokyny a instrukcemi v uživatelské příručce;
- na poškození nebo závady způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným používáním nebo nesprávnou či nedostatečnou údržbou;
- na poškození nebo závady způsobené servisem nebo opravou výrobku provedenou neautorizovaným poskytovatelem servisu nebo jinou osobou než společností Airversa;
- na poškození nebo závady vzniklé při komerčním použití, pronajímání nebo jakémkoli použití, pro které není výrobek určen;
- na poškození nebo závady přesahující cenu výrobku.

Společnost Sleekpoint nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody v souvislosti s používáním výrobku, na který se vztahuje tato záruka.

Tato záruka se vztahuje pouze na původního spotřebitele, který výrobek zakoupil, a je nepřenosná na jakéhokoli dalšího vlastníka výrobku bez ohledu na to, zda je výrobek předán v době platnosti záruky.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky zakoupené od neautorizovaných prodejců. Záruka společnosti Sleekpoint se vztahuje pouze na výrobky zakoupené od autorizovaných prodejců, kteří podléhají kontrole kvality společnosti Sleekpoint a souhlasili s dodržováním její kontroly kvality.

Všechny předpokládané záruky jsou omezeny na dobu platnosti této omezené záruky.

Pokud během stanovené záruční doby zjistíte, že je váš výrobek vadný, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na adrese info@airversa.cz. Nevyhazujte výrobek dříve, než nás kontaktujete. Jakmile náš tým zákaznického servisu schválí váš požadavek, vraťte výrobek spolu s kopií faktury a číslem objednávky.



FCC VAROVÁNÍ

Toto zařízení splňuje požadavky části 75 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(7) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 75 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Varování:

Změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Shenzhen Rundian Innovation Technology Co. Ltd., mohou vést ke ztrátě oprávnění FCC k provozu tohoto zařízení.

Poznámka: Výrobce nenes odpovědnost za jakékoli rušení rádiového nebo televizního vysílání způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Obsahuje FCC ID: 2ALGY-22066